


Instruktion

Trioving cylinder

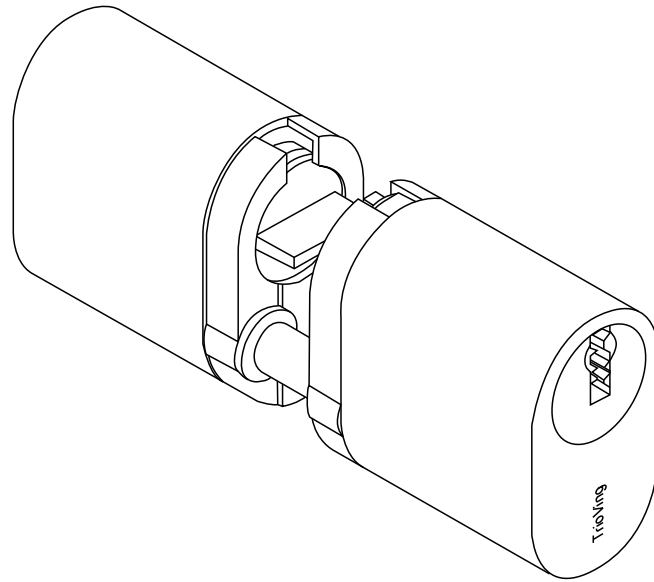

Har du köpt fönsterdörr från oss? För möjlighet att ha samma nyckel till fönsterdörren som till ytterdörren behöver man köpa till en cylinder från en låsmed med samma kod som till nyckeln till ytterdörren har.

Cylindern som ingår vid köp är en Trioving cylinder och går ej att kombinera med befintliga låscylindrar. Denna behöver bytas och om man lämnar in cylinderbeteckning, tapplängd och distanslängd till en låsmed så kan de tillverka en cylinder som passar er nya fönsterdörr.

Vilka längder man skall ha för de olika serierna hittar du i tabellerna:

NORRLAND & NORRLAND PLUS TRÄ

HBN

	Internal	External	Double
Code (Cylinderbeteckning)	9300089PE04X10	9300089PE04X10	9300091PE04X10
Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)	12	-	12
Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)	-	12	12
Follower internal (Invändig cylindertapp)	18	-	18
Follower external (Utvändig cylindertapp)	-	18	18

NORRLAND & NORRLAND PLUS TRÄ/ALU

HBNA

	Internal	External	Double
Code (Cylinderbeteckning)	9300089PE04X10	9300090PE04X14	9300091PE04X14
Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)	12	-	12
Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)	-	22	22
Follower internal (Invändig cylindertapp)	18	-	18
Follower external (Utvändig cylindertapp)	-	28	28

NORRLAND & NORRLAND PASSIV TRÄ

HBP

	Internal	External	Double
Code (Cylinderbeteckning)	9300090PE04X14	9300089PE04X10	9300091PE04X18
Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)	22	-	22
Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)	-	12	12
Follower internal (Invändig cylindertapp)	28	-	28
Follower external (Utvändig cylindertapp)	-	18	18

NORRLAND & NORRLAND PASSIV TRÄ/ALU

HBPA

	Internal	External	Double
Code (Cylinderbeteckning)	9300090PE04X14	9300090PE04X14	9300091AE04A44
Sleeve internal (Invändig Cylinderförlängare)	22	-	22
Sleeve external (Utvändig Cylinderförlängare)	-	22	22
Follower internal (Invändig cylindertapp)	28	-	28
Follower external (Utvändig cylindertapp)	-	28	28