

# Mottagningskontroll

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

**VIKTIGT** är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



**Nordiska Fönster**

0431-37 14 00  
www.nordiskafonster.se



# Monteringsanvisning Lyft-Glid skjutdörr - Schüco

## Viktigt före installation!



- 1. Se över produkterna före installation.** Detta gäller både ytliga skador på karm och båge samt glas men även fel under plastfolien. Eventuella transportskador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagande. Kontrollera leveransens innehåll och att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid avhämtning eller lossning från Schenker. **Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.**
- 2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. Klassisk drevning med drevremsa eller svällband används för att täta runt partiet. Använd inte fogsikum då det kan förhindra aluminiumens naturliga rörelser.**

Vi rekommenderar att glasing utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat.  
**OBS!** Installation ska utföras innan glasing.  
**OBS!** På Designline och Design edition skall mittposten limmas med kassetten.  
Lim och rengöringsmedel medföljer!
- 3. Vid infästning av detaljer,** så som fönsterbleck, termometer etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra.



## Installation

- 1. Placera klossar/pallbrickor av plast** i vägghålets nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från skjutdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg. Klossar placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass. **OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus för obefintlig tröskel.**
- 2. Vid dolt infästning tag bort täcklocken.** Dessa ska tas bort på den öppningsbara delen på karmsidan, utvändigt och invändigt. På en 2-delad skjutdörr innebär det två täcklock. Använd ett tunnt verktyg för att lossa täcklocken. Var försiktig så att ytbehandlingen inte skadas. För att avlägsna ett täcklock underlättar det om man börjar i mitten och bänder det utåt.

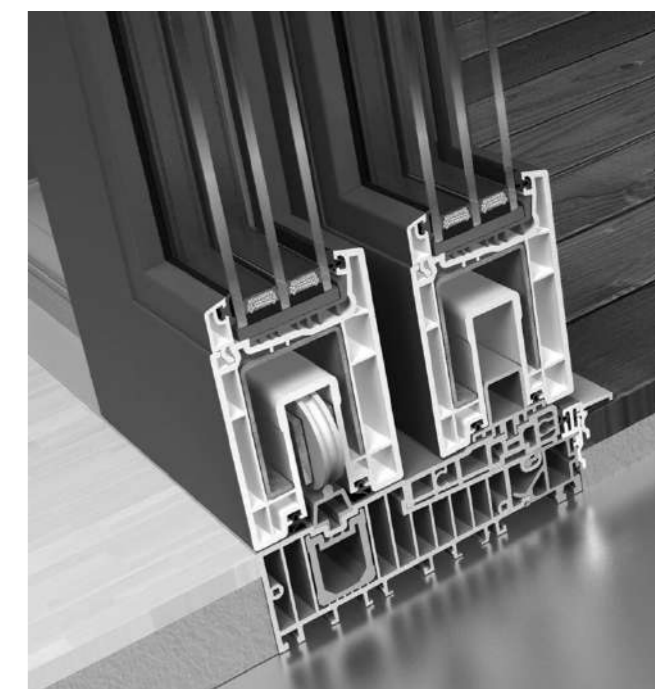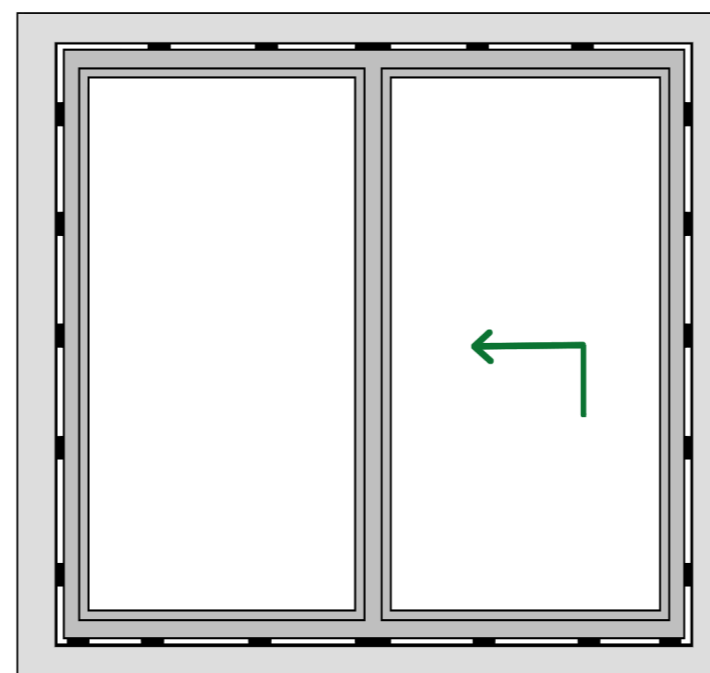

## Infästning

1. **Borra med 6-8mm metallborr** genom hela profilen/karmen. Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass!

**OBS!** Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.

2. **Skruva med minst 6mm skruv.** Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i.

3. **När dörrbladet löper fritt** och alla öppningsfunktioner fungerar ska skjutdörren drevas med fönster och dörranpassad drevning. **OBS!** Drevning med fogsikum är **INTE** tillåtet. **Kontrollera åter igen att dörrbladet löper fritt och att alla öppningsfunktioner fungerar.**

**Montera in glaskassetterna.** För någon som aldrig har gjort detta kan det vara avancerat. Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare för optimal funktion. Var nog med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor. Justering av skjutdörren görs genom att palla glaskassetten. Lägg ut

4. distansbrickor på markerade ställen i botten på partiet. Lyft in kassetten och fortsätt med glasdistanserna runt om. **OBS!** På Designline och Design edition skall **mittposten limmas med glaskassetten. Lim och rengöringsmedel medföljer!**

**Lägg tätningslisterna i en hink** med ljummet/varmt vatten blandat med en liten mängd grön såpa eller diskmedel. Låt ligga minst 2 minuter så de blir varma. Rengör glaset noga där tätningslisterna ska sitta.


Spraya med fönsterputs på glasets kanter för att tätningslisten ska glida. Tack vare

5. tätningslisterna har legat i det varma såpvattnet och att glaset har fönsterputs på sig blir montaget betydligt enklare.

Linjen på tätningslisten skall vara mot er vid montage. Var noggranna med att inte sträcka ut listen för mycket då gummi har en tendens till att krympa med tiden.

**Montera utvändig plåt.** Vi rekommenderar auktoriserad plåtslagare. Fäst upp fönsterblecket på tröskelns undersida och yttersta skåra. Var försiktig så att du inte repar plåten. Kontrollera att det är ordentligt drevat under tröskeln. **Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att**

6. **eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.**

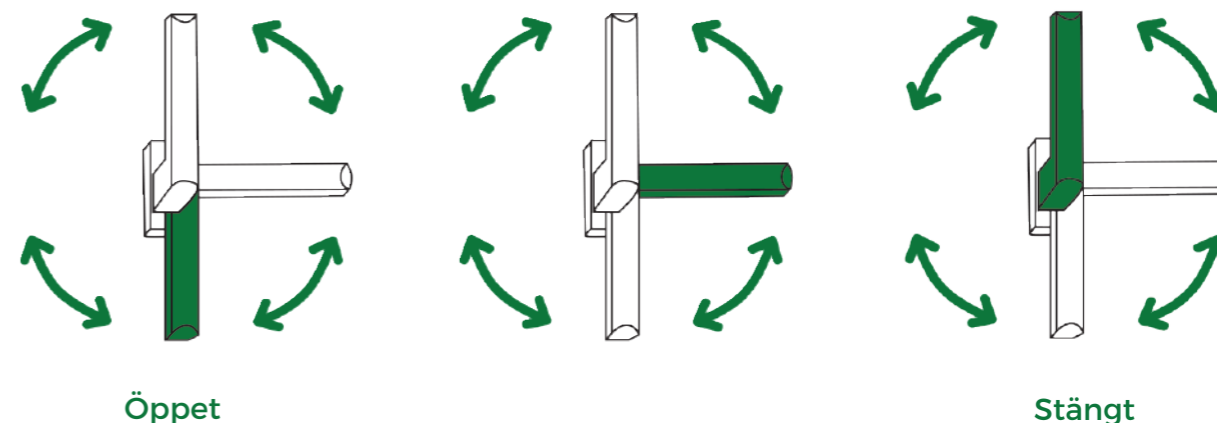

### Öppningsfunktion

Dörrbladet öppnas genom att dra handtaget nedåt. Dörrbladet lyfter och kan föras i sidled.

### Skötsel och underhåll

För skötsel och underhåll läs mer på [www.nordiskafonster.se](http://www.nordiskafonster.se) eller följ QR-koden.

