


# Instruksjon

## Dørbrems

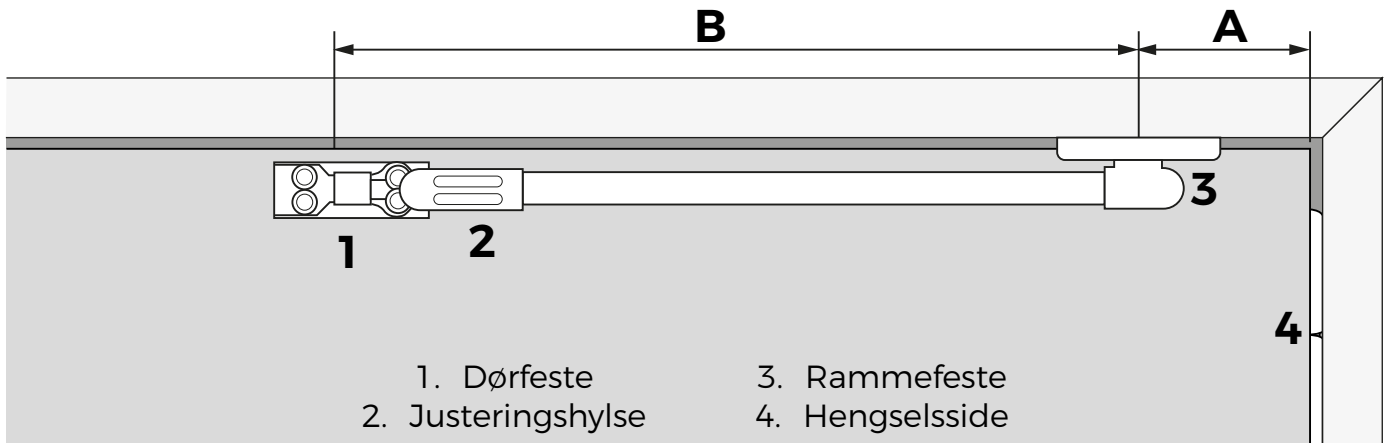

Mål på ramme bredde (mm)	Åpningsvinkel (°)	A (mm)	B (mm)
770-910	95	210	480

Plasser rammen og dørfestet i henhold til tabellen. Merk av skruehullene i forboringen (Ø2,5 mm, 15 mm dype).

Forsikre deg om at armen er parallell med rammen.

Når både rammen og dørfestet er montert, kan bremsekraften justeres med justeringshylsen.